Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta jūsų telefone, ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22677A
Lithuanian. 02/2009. Rev. 1.0

Samsung S8300

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su mobiliojo ryšio telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokti juo naudotis, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režimu palieskite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [▭] (rodo Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis Bluetooth QD ID: B014869.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „DivX®“ yra registruotas „DivX, Inc.“ prekės ženklas ir naudojamas pagal licenciją.

CE 0168

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc.“ Tai oficialus „DivX“ sertifikuotas įrenginys, kuriuo galima peržiūrėti „DivX“ vaizdo įrašus. Atkuria „DivX®“ vaizdo įrašus iki 320x240. Gali atkurti „DivX®“ vaizdo įrašus iki 720x480.

APIE „DIVX“ VAIZDO TRANSLIACIJOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ (VOD) PASLAUGĄ

Šis „DivX®“ sertifikuotas įrenginys privalo būti užregistruotas su „DivX“, kad juo galima būtų paleisti „DivX“ vaizdo transliacijos pagal pareikalavimą (VOD) turinį. Pirmiausia sukurkite „DivX VOD“ registracijos kodą, skirtą jūsų įrenginiui ir pateikite jį registracijos metu. [Svarbu: „DivX VOD“ turinys yra apsaugotas „DivX DRM“ (Digital Rights Management) sistema, apribojančia atkūrimą ir leidžiančia vaizdą paleisti tik su „DivX“ sertifikuotais įrenginiais.

Jei bandote leisti „DivX VOD“ turinį, kuris nėra patvirtintas jūsų įrenginiui, parodomas pranešimas „Authorization Error“ (Autorizavimo klaida) ir turinys nepaleidžiamas.] Sužinokite daugiau apsilankę http://vod.divx.com.

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 5
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 11
Išpakavimas 11
Telefono komponentai 12
Mygtukai 13
Ekranas 14
Piktogramos 15

Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas 17
Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 17
Įkraukite akumuliatorių 19
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 20

Pagrindinių funkcijų naudojimas 21
Telefono įjungimas ir išjungimas 21
Jutiklinio ekrano naudojimas 22
Prieiga prie meniu 24
Programų perjungimas 24
Valdiklių naudojimas 25
Prieiga prie pagalbos informacijos 25
Telefono tinkinimas 26
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 27
Žinučių siuntimas ir peržiūra 29
Adresatų pridėjimas ir paieška 32
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 33
Muzikos klausymas 35
Naršymas tinkle 36
„Google“ paslaugų naudojimas 37

Papildomų funkcijų naudojimas 39
Naudokite papildomas ryšio funkcijas 39
Naudokite papildomas telefonų knygos funkcijas 42
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas ... 44
Naudokite papildomas fotoaparato funkcijas 45
Papildomų muzikos funkcijų naudojimas . 49

Įrankių ir programų naudojimas 53
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 53
SOS pranešimo suaktyvinimas ir siuntimas 55
Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas ... 56
Inscenizuoti skambučiai 57
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 58
Vaizdų redagavimas 58
Vaizdų spausdinimas 62

Vaizdo įrašų redagavimas 62
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą 66
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas ... 67
Duomenų sinchronizavimas 68
RSS skaitytuvo naudojimas 68
Sužinokite jūsų buvimo vietą 69
Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius 69
Signalų nustatymas ir naudojimas 70
Skaičiuotuvo naudojimas 71
Konvertuokite valiutą ar matmenis 71
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 72
Naudokite chronometrą 72
Kurkite naują užduotį 72
Sukurkite tekstinį įrašą 73
Kalendoriaus tvarkymas 73
Gedimai ir jų šalinimas ..... a
Rodyklė ..... d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių arba telefonų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių arba telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jis gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/ 32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.

CAUTION

- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas.

Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais telefonais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientu arba SAR) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,548 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus.

Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

Telefono dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono komponentai

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

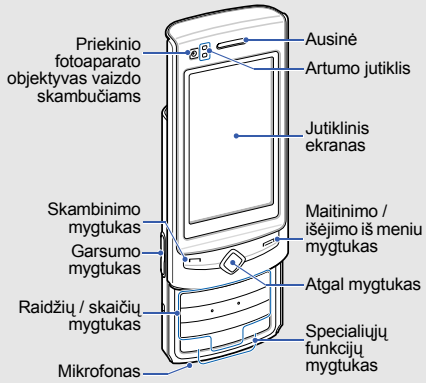

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

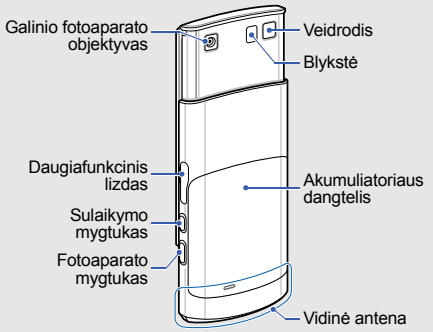

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti paspauskite [🔒].

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Skambinti	Laukimo režimu atsiliepkite į skambutį ar patys paskambinkite, peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius
Atgal	Kai telefonas veikia meniu režimu, sugrįžtama į ankstesnį lygį
Maitinimas / išėjimas iš meniu	Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir palaikykite), baikite pokalbį; grįžkite į pagrindinį meniu ar į laukimo režimą

Mygtukas	Funkcija
Raidės - skaičiai	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režimu paspaudę ir palaikę [**1**] perjunkite balso paštą ir [**0**] įveskite tarptautinį kodą
Specialioji funkcija	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režimu paspaudę ir palaikę [**#**] įjunkite tylųjį profilį; paspaudę ir palaikę [*****] įveskite tarpą tarp skaičių.
Garsumas	Nustatykite telefono garsumą
Sulaikymo	Užrakinami ar atrakinami jutiklinis ekranas ir mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Fotoaparatas	Laukimo režimu įjungiamas fotoaparatas (paspauskite ir palaikykite); fotoaparatu režimu galite pradėti fotografuoti arba filmuoti; jeigu pakeisite funkciją mygtukui, galite atidaryti programos perjungimo langą norėdami pasiekti kitas programas neišeidami iš esamos programos (paspauskite ir palaikykite)

Ekranas

Jūsų telefono ekranas susideda iš šių sričių:

Piktogramų eilutė

Rodomos įvairios piktogramos

Teksto ir grafikos sritis

Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė

Rodo dabartinius veiksmus, priskirtus kiekvienai sričiai

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Duomenų perdavimas GPRS tinkle
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Duomenų perdavimas EDGE tinkle
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Duomenų perdavimas UMTS tinkle
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Duomenų perdavimas HSDPA tinkle

Piktograma	Apibrėžimas
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Naršymas tinkle
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Žadintuvas suaktyvintas

Piktograma	Apibrėžimas
	Atminties kortelė įdėta
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Nauja naujienų žinutė
	Nauja konfigūracijos žinutė
	Teksto žinutės nebetelpa
	Daugialypės žinutės nebetelpa
	El. laiškai nebetelpa
	Naujienų žinutės nebetelpa

Piktograma	Apibrėžimas
	Konfigūracijos žinutės nebetelpa
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Įjungtas automobilis profilis
	Įjungtas susirinkimo profilis
	Įjungtas lauko profilis
	Įjungtas ne tinklo profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami jūsų mobilųjį telefoną naudojimui pirmą kartą.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti USIM („Universal Subscriber Identity Module“) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių,

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

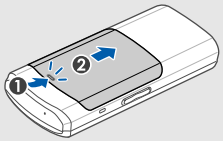

Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite [⏻] norėdami jį išjungti.

2. Įdėkite SIM ar USIM kortelę.

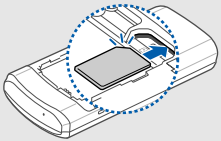

- SIM ar USIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.

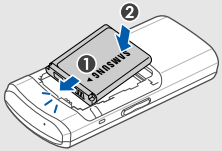

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

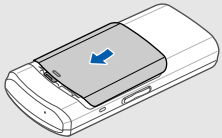

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį ir prijunkite mažesnįjį kelioninio adapterio galą prie daugiafunkcinio lizdo.

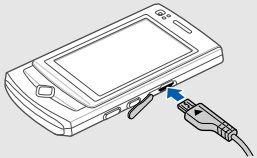

Trikampio ženklu į viršų

Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

2. Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
3. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
4. Kelioninį adapterį atjunkite nuo telefono.
5. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 16 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir akumuliatorių.
2. Atminties kortelę įdėkite etikete į viršų.

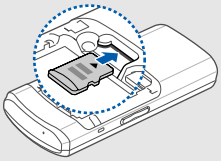

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną,

1. Paspaudę atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite [⏻].
3. Įveskite PIN ir palieskite **Patvirt.** (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytus 1 ir 2 žingsnius.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, kaip ligoninės ir lėktuvai, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų telefono jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas.

Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

Norėdami optimaliai naudotis jutikliniu ekranu, prieš pradėdami naudotis telefonu, nuimkite apsauginę ekrano plėvelę.

- Palietę piktogramą atidarykite meniu ar paleiskite programą.

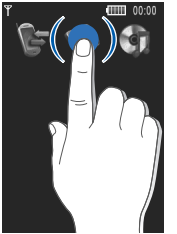

- Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, norėdami pereiti vertikalius sąrašus.

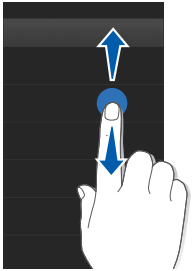

- Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn, norėdami pereiti horizontalius sąrašus.

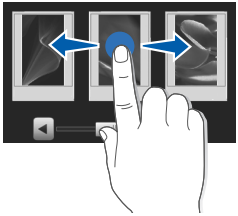

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Laukimo režimu palieskite **Meniu** ir įeikite į meniu režimą. Taip pat galite slinkti pirštu į kairę.
2. Pasirinkite meniu ar parinktį.
3. Paspausdami [ ], pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Programų perjungimas

Išmokite iš meniu ir neuždarydami naudojamo meniu ekrane perjungti į kitą programą.

Jūs turite pakeisti fotoaparato mygtuko funkciją į **Perjungti** (meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Fotoaparato mygtuko funkcija**).

Norėdami perjungti programas,

1. Naudodami meniu nuspauskite ir palaikykite fotoaparato mygtuką.
   Galimos tokios programos:
   - **Skambutis**: atidaromas rinkimo langas
   - **Muzikos grotuvas**: paleidžiamas muzikos grotuvas
   - **Žinutės**: pasiekiamas **Žinutės** meniu
   - **Naršyklė**: paleidžiama žiniatinklio naršyklė
   - **Pagrindinis meniu**: prieiga prie pagrindinio meniu ekrano
   - **Žaidimai ir kita**: pasiekiamas **Žaidimai ir kita** meniu
2. Pasirinkite programą.

Valdiklių naudojimas

Išmokite naudotis įrankių juostos valdikliais.

Kai kurie iš jūsų valdiklių jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Pasirinkus žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Atidarykite įrankių juostą

Laukimo režimu palieskite rodyklę ekrano apačioje kairėje, kad atidarytumėte įrankių juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymo tvarką įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekraną.

Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, valdikliai gali skirtis.

Pridėkite valdiklius laukimo ekrane

1. Atidarykite įrankių juostą.
2. Nutempkite valdiklį iš įrankių juostos į laukimo ekraną. Valdiklį galite padėti bet kurioje vietoje ekrane.

Pakeiskite valdiklius

1. Meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Valdiklis**.
2. Pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti įrankių juostoje, ir palieskite **Įrašyti**.

Prieiga prie pagalbos informacijos

Išmokite naudotis naudinga informacija apie jūsų telefoną.

1. Atidarykite įrankių juostą.
2. Palieskite [?] įrankių juostoje.

3. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Pasirinkite pagalbos temą, kad sužinotumėte apie programą arba funkciją.
5. Norėdami gauti daugiau informacijos slinkite pirštu į dešinę arba kairę. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygį palieskite .

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režimu paspausdami garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Sureguliuokite vibravimo intensyvumą jutikliniame ekrane

Jūs galite reguliuoti vibravimo intensyvumą, kai liečiate telefono ekraną.

1. Laukimo režimu paspauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.
2. Palieskite **Vibruoti** ir paspauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn, kad sureguliuotumėte vibravimo intensyvumą.

Perjungti į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite [#] norėdami pritildyti ar įjungti telefono garsus.

Keisti skambučio toną

1. Meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Palieskite šalia naudojamo profilio.

3. Palieskite **Balso skambučio skambėjimo tonas** arba **Vaizdo skambučio skambėjimo tonas**.
4. Iš sąrašo pasirinkite skambučio toną ir palieskite **Įrašyti**.
5. Palieskite **Įrašyti**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekrano fonas**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie vaizdo.
3. Palieskite **Nustatyti**.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Sauga**.
2. Palieskite **Įjungta**, esantį **Telefono užrakinimas**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir palieskite **Patvirt.**.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir palieskite **Patvirt.**.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Pokalbio metu telefonas automatiškai užrakina jutiklinį ekraną, kad būtų išvengta atsitiktinių paspaudimų. Norėdami atrakinti paspauskite [🔒].

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Palieskite **Balso skambutis** arba paspauskite [ ], jei norite surinkti numerį. Vaizdo skambučiui palieskite **Daugiau** → **Vaizdo skambutis**.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, spauskite [ ].
2. Vaizdo skambučiui paspauskite [ ] ir palieskite **Rodyti**, kad skambintojas galėtų jus matyti per priekinio fotoaparato objektyvą.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu palieskite **Garsiak.** → **Taip**, kad įjungtumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių palieskite **Garsiak.**.

Triukšmingoje aplinkoje sunkiai girdėsite savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio režimą. Kad geriau girdėtumėte triukšmingoje aplinkoje, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Komplektuojamą laisvų rankų įrangą prijungę prie telefono galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką, o po to nuspauskite dar kartą ir palaikykite.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti teksto (SMS), daugialypes ir el. pašto žinutes.

Teksto ar daugialypės žinutės siuntimas

1. Meniu režimu palieskite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Palieskite **Bakstelėkite gavėjui pridėti** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite adresato numerį.
4. Palieskite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
5. Įveskite žinutės tekstą. ▶ Įveskite tekstą
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę persikelkite prie 7-ojo žingsnio. Norėdami pridėti daugialypę, tęskite nuo 6-ojo žingsnio.
6. Palieskite **Pridėti mediją** ir pridėkite elementą.
7. Palieskite **Siųsti**, kad siųstumėte žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Meniu režimu palieskite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Palieskite **Bakstelėkite gavėjui pridėti** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite el. pašto adresą.
4. Palieskite **Bakstelėkite temai pridėti** ir įveskite gavėją.
5. Palieskite **Bakstelėdami pridėkite tekstą** ir įveskite el. laiško tekstą.
6. Palieskite **Įtraukti failus** ir pridėkite failą (jei reikia).
7. Palieskite **Siųsti**, kad siųstumėte žinutę.

Įveskite tekstą

Įveskite tekstą ir sukurkite žinutes arba pastabas.

Teksto įvedimas naudojantis virtualia klaviatūra

1. Atidarykite teksto įvesties lauką, kai telefonas uždarytas.
2. Norėdami įvesti tekstą spustelėkite atitinkamus virtualius mygtukus.
   - Norėdami perjungti T9 ir ABC režimus palieskite **T9**.
   - Jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių arba simbolių režimą, palieskite **Abc**.
   - Norėdami perjungti simbolių režimą palieskite .

Jūs galite naudoti šiuos teksto įvedimo režimus:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą virtualų mygtuką lieskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Režimas	Funkcija
T9	1. Paliesdami atitinkamus virtualius mygtukus, įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, palieskite ␣, kad paliktumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, paliesdami Ab pasirinkite kitą žodį.
Skaičius	Palieskite atitinkamą virtualų mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Palieskite atitinkamą virtualų mygtuką, norėdami įvesti simbolį.

Teksto įvedimas naudojantis klaviatūra

1. Atidarykite teksto įvesties lauką, kai telefonas atidarytas.
2. Norėdami įvesti tekstą spustelėkite atitinkamus mygtukus.
   - Paspauskite ir laikykite [∗], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai.
   - Paspauskite [∗], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
   - Norėdami perjungti simbolių režimą palieskite .

Jūs galite naudoti šiuos teksto įvedimo režimus:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspausdami atitinkamus skaičių/raidžių mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, paspausdami [0] pasirinkite kitą žodį.
Skaičius	Paspauskite atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, norėdami įvesti skaičių.

Režimas	Funkcija
Simbolis	Paspauskite atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, norėdami įvesti simbolį.

Tekstinių ar daugialypių žinučių peržiūra

1. Meniu režimu palieskite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Meniu režimu palieskite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Palieskite **Atsisiųst**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, palieskite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukti naują adresatą

1. Laukimo režimu įveskite telefono numerį.
2. Palieskite **Daugiau** → **Pridėti prie telefonų knygos** → **Nauja**.
3. Palieskite **Telefonas** arba **SIM kortelė**.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paliesdami **Įrašyti** pridėkite adresatą atmintyje.

Adresato paieška

1. Laukimo režimu palieskite **Tel.kn.**.
2. Palieskite teksto įvesties lauką (jei reikia).

3. Įveskite norimo rasti vardo raidę. Taip pat jūs galite slinkti , kad pasirinktumėte pirmąją norimo rasti vardo raidę.
4. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:
- paskambinti jam paliesdami
- redaguoti adresato informaciją paliesdami **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Įjungus fotokamerą, ekrane gali nebūti jokio vaizdo dėl trumpalaikės elektrostatinės iškrovos. Kad išspręstumėte šią problemą, bandykite iš naujo įjungti telefoną.

Nuotraukų fotografavimas

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
3. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
5. Norėdami fotografuoti paspauskite fotoaparato mygtuką.
   Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nuotraukų peržiūra

Meniu režimu palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

Pakreipkite telefoną į kairę arba dešinę – nuotraukos automatiškai slinks kairėn arba dešinėn.

Norėdami suskirstyti į kategorijas ir peržiūrėti nuotraukas plačiai,

1. Meniu režimu palieskite **Nuotraukų naršyklė**.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Palieskite norėdami surikiuoti nuotraukas pagal kategorijas.
4. Pereikite kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte nuotraukas.
   Pakreipkite telefoną į kairę arba dešinę – nuotraukos automatiškai slinks kairėn arba dešinėn.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
3. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Palieskite → norėdami pereiti į įrašymo režimą.
5. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
6. Norėdami pradėti įrašymą paspauskite fotoaparato mygtuką.
7. Palieskite arba paspauskite fotoaparato mygtuką, norėdami sustabdyti įrašymą.
   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režimu palieskite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

FM radijo klausymasis

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režimu palieskite **Programos** → **FM radijas**.
3. Palieskite **Taip** norėdami pradėti automatinę paiešką.

   Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

   Pirmą kartą pasirinkus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.
4. Paliesdami ◀ arba ▶ pasirinkite radijo stotį. Palieskite ir laikykite ◀ arba ▶ ir pasirinkite įrašytą radijo stotį.
   Jei norite gauti informaciją apie girdimą dainą, palieskite **Daugiau** → **Rasti muziką**.
   ▶ 52 psl.
5. Norėdami išjungti FM radiją palieskite ■.

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ 36 psl.

- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. ▶ 49 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ 54 psl.
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ 49 psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player 11“. ▶ 50 psl.

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę,

1. Meniu režimu palieskite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Grojimo pristabdymas (pauzė)
	Pristabdyti arba tęsti leidimą
	peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paliesti ir laikyti)
	peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (paliesti ir laikyti)

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklapius.

Prisijungimui prie žiniatinklio ir duomenų parsisiuntimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Naršymas po tinklapius

1. Meniu režimu palieskite **Naršyklė** → **Pradinis puslapis** norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.

2. Naršykite po tinklapius naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Persikeliama puslapyje atgal arba pirmyn
	Atnaujinamas esamas tinklalapis
	Padidinamas tinklalapio mastelis
	Atidaryti įrašytų žymelių sąrašą
	Įterpiama žymelė
	Keičiamas peržiūros režimas

Pažymėti mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režimu palieskite **Naršyklė** → **Žymelės**.
2. Palieskite **Įtraukti**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklapio adresą (URL).
4. Palieskite **Įrašyti**.

„Google“ paslaugų naudojimas

- Jei teikiamos „Google“ paslaugos, naršymo paslauga naudotis negalėsite. Daugiau informacijos apie **Navigacija** skaitykite naudojimo instrukcijoje, kuri yra pridedamame CD diske.
- Prisijungimui prie žiniatinklio ir duomenų parsisiuntimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Prisijungimas prie paieškos

1. Meniu režimu palieskite **„Google“** → **Ieškoti**.
2. Įveskite raktinį žodį paieškos langelyje.

Prisijungimas prie el. pašto

1. Meniu režimu palieskite **„Google“** → **Paštas**.
2. Nustatykite savąjį „Google“ abonementą ir prisiregistruokite.

3. Siųskite ir gaukite elektroninius laiškus.

Prisijungimas prie žemėlapių

- Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, žemėlapio paslauga gali būti neteikiama.
- Prisijungimui prie žiniatinklio ir duomenų parsisiuntimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Norėdami ieškoti žemėlapio,

1. Meniu režimu palieskite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Persikelkite žemėlapyje.
3. Priartinkite arba atitolinkite pageidaujamą vietą.

Norėdami ieškoti konkrečios vietos,

1. Meniu režimu palieskite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Palieskite **Meniu** → **Ieškoti žemėlapio** ir įveskite adresą arba verslo kategoriją.

Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo,

1. Meniu režimu palieskite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Palieskite **Meniu** → **Gaukite kryptis**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
4. Palieskite **Meniu** → **Gerai**.
5. Palieskite **Rodyti kryptis** norėdami peržiūrėti žemėlapį.

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir papildomomis pagrindinėmis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius.

Jei yra vienas praleistas skambutis, palieskite skambutį iš įspėjimo apie įvykį valdiklio ir palieskite **Balso skambutis**, jei norite paskambinti.

Jei yra du ar daugiau praleistų skambučių, palieskite skambutį iš įspėjimo apie įvykį valdiklio ir palieskite **Žurnalai** → ir praleistą skambutį.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [⌐] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir palieskite arba paspauskite [⌐] norėdami surinkti.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Palieskite **Atidėti** norėdami atidėti pokalbį arba palieskite **Atnaujinti** norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Palieskite **Atidėti** norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite paskambinti, bei palieskite **Naujas skambutis** arba paspauskite [⌐].
3. Paliesdami **Sukeisti** galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį palieskite **Atidėtas** → .
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite [⌐].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [⌐] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis yra automatiškai sulaikomas.
2. Paliesdami **Sukeisti** galite persijungti tarp dviejų pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu, palieskite **Prisijungti**.
4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [⌐].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu paspauskite ir palaikykite [**0**], norėdami įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada palieskite **Balso skambutis** arba paspauskite [⌐] ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ 32 psl.

1. Laukimo režimu palieskite **Tel.kn.**.
2. Palieskite reikiamą adresatą.
3. Palieskite , esantį šalia jūsų norimo rinkti numerio → .

Naudokite papildomas telefonų knygos funkcijas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Laukimo režimu palieskite **Tel.kn.** → **Daugiau** → **Mano vardo kortelė**.
2. Įveskite asmeninę informaciją.
3. Palieskite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Greitojo rinkimo numerių nustatymas

1. Laukimo režimu palieskite **Tel.kn.**.
2. Palieskite **Kontaktai** išskleidžiamą meniu ir pasirinkite **Parankiniai**.
3. Palieskite **Įtraukti**.
4. Pasirinkite adresatą.
   Adresatas bus išsaugotas greitojo rinkimo numeriui.

Pirmieji trys sparčiojo rinkimo numeriai bus pridėti prie dažniausiai naudojamų adresatų () valdiklių įrankių juostoje.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti pavadinimus, skambučio tonus, skambintojo ID nuotraukas ir vibracijos tipą ar siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Laukimo režimu palieskite **Tel.kn.**.
2. Palieskite **Kontaktai** išskleidžiamą meniu ir pasirinkite **Grupės**.
3. Palieskite **Sukurti grupę**.
4. Nustatykite grupės pavadinimą, skambintojo ID nuotrauką, grupės skambučio toną ir vibracijos tipą.
5. Palieskite **Įrašyti**.

Susiekite savo nuotraukas su adresatais

Išmokite įvesti veidų žymas nuotraukose ir skambinti arba siųsti žinutes iš nuotraukų.

Jei norite susieti savo nuotraukas su adresatais,

1. Laukimo režimu slinkite pirštu į dešinę, kad pasirinktumėte adresato nuotraukos ekraną.
2. Palieskite **Pridėti** → nuotrauką.
3. Palieskite **Pridėti** norėdami pridėti žymą asmens veidui.
4. Palieskite **Pridėti žymę**, perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ant veido, o tada palieskite **Baigt** (jei reikia).
5. Palieskite veido žymą → **Nuoroda į telefonų knygą** → **Ieškoti adresato** → adresatą → **Nustatyti**.

   Pasirinktas adresatas bus susietas su nuotrauka.
6. Paspauskite [⮌] norėdami pridėti daugiau adresatų nuotraukų (2 žingsnis).

Skambinimas ir žinučių siuntimas iš nuotraukų

1. Laukimo režimu slinkite pirštu į dešinę, kad pasirinktumėte adresato nuotraukos ekraną.
2. Pereikite į viršų ar apačią prie nuotraukos. Veido žyma atsiras su vardu.

3. Palieskite veido žymą → **Balso skambutis**, **Vaizdo skambutis** arba **Siųsti žinutę.**

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujos žinutės kūrimui.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režimu palieskite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Paliesdami **Kurti** atidarykite naujo šablono langą ir įveskite tekstą.
3. Palieskite **Daugiau** → **Įrašyti kaip šabloną**.

Sukurkite multimedijos šabloną

1. Meniu režimu palieskite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Paliesdami **Kurti** atidarykite naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ 29 psl.
4. Palieskite **Daugiau** → **Įrašyti kaip šabloną**.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę meniu režimu palieskite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Palieskite **Daugiau** → **Įterpti** → **Teksto šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš multimedijos šablono

1. Meniu režimu palieskite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite norimą šabloną.
3. Palieskite **Siųsti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Naudokite papildomas fotoaparato funkcijas

Išmokite fotografuoti nuotraukas įvairiais režimais bei pritaikyti fotoaparato nustatymus.

Nuotraukų serijos fotografavimas

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką.
3. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Palieskite S → .
5. Atlikite reikiamą reguliavimą.
6. Nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, norėdami nufotografuoti nuotraukų seriją.

Panoraminių nuotraukų fotografavimas

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką.
3. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Palieskite S → .

5. Pasirinkite nuotraukų skaičių.
6. Atlikite reikiamą reguliavimą.
7. Paspauskite fotoaparato mygtuką ir nufotografuokite pirmąją nuotrauką.
8. Lėtai perkelkite telefoną į dešinę. Telefonas automatiškai nufotografuos antrąją nuotrauką.
9. Pakartokite 8 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

Nuotraukų fotografavimas šypsenos režimu

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką.
3. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Palieskite [S] → .
5. Paspauskite fotoaparato mygtuką.
6. Pasukite kameros objektyvą į objektą.
   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

Padalintų nuotraukų fotografavimas

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką.
3. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Palieskite [S] → .
5. Pasirinkite vaizdo išdėstymą.
6. Atlikite reikiamą reguliavimą.
7. Paspauskite fotoaparato mygtuką ir nufotografuokite padalintas nuotraukas.

Fotoaparato parinkčių naudojimas

Naudodami fotoaparatą palieskite ⚙ → 📷, kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Fokusavimo režimas	Pakeiskite fotoaparato fokusavimo režimą
Laikmatis	Pasirinkite delsos laiką
Raiška	Pakeiskite skyros parinktį
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite vaizdo spalvų balansą
Efektai	Taikykite specialius efektus
ISO	Reguliuokite fotoaparato vaizdo jutiklio ISO jautrumą
Išlaikymo mat.	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą
„Anti-Shake“	Sumažinamas neryškumas, atsiradęs dėl vibracijos ar sujudinimo
WDR	Reguliuokite fotoaparato jautrumą iki plataus diapazono apšvietimo reikšmės
Mirksėjimo aptikimas	Nustatykite fotoaparatą nufotografuoti tris nuotraukas iš eilės, jei žmogus užmerkia akis
Nuotraukos kokybė	Nustatykite skaitmeninių vaizdų kokybę
Reguliuoti	Reguliuokite nuotraukų kontrastą, sotį ir ryškumą

Naudodami vaizdo kamerą palieskite ⚙ → 🎥, kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

Parinktys	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite delsos laiką
Raiška	Pakeiskite skyros parinktį

Parinktys	Funkcija
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite vaizdo įrašo spalvų balansą
Efektai	Taikykite specialius efektus
„Anti-Shake“	Sumažinamas neryškumas, atsiradęs dėl vibracijos ar sujudinimo
WDR	Reguliuokite fotoaparato jautrumą iki plataus diapazono apšvietimo reikšmės
Vaizdo įrašo kokybė	Reguliuokite vaizdo įrašų kokybę
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą

Pritaikykite fotoaparato nustatymus

Naudodami fotoaparatą palieskite ⚙ → ⚙, kad galėtumėte naudotis:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Rodo nurodymus
Peržiūrėti	Nustatykite fotoaparatą perjungti peržiūros ekraną, nufotografavus nuotrauką ar įrašius vaizdo įrašą
Automatinis sukimas	Nustatykite pasisukti peržiūros ekraną, kai jūs pasukate telefoną
GPS	Nustatykite fotoaparatą įrašyti GPS informaciją vaizduose
Fotoap. užrakto garsas	Pasirinkite garsą, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą
Laikymas	Pasirinkite naujų vaizdų ar vaizdo įrašų išsaugojimo vietą
Sparčiosios prieigos informacija	Peržiūrėkite sparčiosios prieigos mygtukus, norėdami sureguliuoti fotoaparato parinktis

Papildomų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paruošti muzikos failus, kurti grojaraščius ir įrašyti radijo stotis.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC Studio** → **Įrašyti**.
2. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
4. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
3. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis ekranas.

5. Atidarykite aplanką, norėdami peržiūrėti failus.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Telefono sinchronizavimas su „Windows Media Player“

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas** → **Įrašyti**.
3. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“. Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis ekranas.
5. Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.
6. Redaguokite ar įveskite telefono pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).
7. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
8. Sinchronizacijos pradžia.

Grojaraščio kūrimas

1. Meniu režimu palieskite **Muzika** → **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Palieskite **Kurti**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą.
4. Norėdami priskirti vaizdą grojaraščiui palieskite **Pal. redag.** ir pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
5. Palieskite **Įrašyti**.

6. Pasirinkite naują grojaraštį.
7. Palieskite **Įtraukti** → **Takeliai**.
8. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir palieskite **Įtraukti**.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

1. Meniu režimu palieskite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Palieskite **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Palieskite **Įrašyti**.

Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režimu palieskite **Programos** → **FM radijas**.
3. Palieskite ▶ norėdami paleisti FM radiją.
4. Paliesdami **Daugiau** → **Įrašyti** pradėkite įrašymą.
5. Baigę įrašymą palieskite **Stabdyti**. Muzikos failas bus išsaugotas **Radijo įrašai** (meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Garsai**).

Įrašymo funkcija skirta tik balso įrašymui. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatinis radijo stočių įrašymas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **FM radijas**.
2. Palieskite **Daugiau** → **Autom. nustatymas**.
3. Paliesdami **Taip** patvirtinkite (jei reikia). Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Meniu režimu palieskite **Muzika** → **Rasti muziką**.
2. Pasirinkite **Rasti muziką**, kad prisijungtumėte prie serverio.
3. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, palieskite ● ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai nepalaiko šios paslaugos ir duomenų bazėje gali neturėti informacijos apie visas dainas.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Palieskite apskritimą centre, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidį ryšį.
3. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną palieskite **Nustatymai** → **Įjungta**, esantį **Mano telefono aptinkamumas** → **Įrašyti**. Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.
4. Palieskite **Įrašyti**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite ir nutempkite įrenginio piktogramą į vidurį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir palieskite **Gerai**.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas baigtas.

Priklausomai nuo įrenginio jums gali tekti įvesti PIN kodą.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Palieskite **Daugiau** → **Siųsti per „Bluetooth“**.

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir palieskite **Gerai** (jei reikia).
2. Paliesdami **Taip** patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM ar USIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami suaktyvinti nuotolinio SIM režimą,

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Nustatymai**.
2. Palieskite **Įjungta**, esantį **Nuotolinis SIM režimas**.
3. Palieskite **Įrašyti**.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

SOS pranešimo suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti rodomas.

1. Meniu režimu palieskite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Paliesdami **Įjungta** įjunkite SOS žinutės siuntimo funkciją.
3. Paliesdami gavėjo lauką atidarykite gavėjo sąrašą.
4. Paliesdami **Adresatai** atidarykite adresatų sąrašą.

5. Pasirinkite norimus adresatus ir palieskite **Įtraukti**.
6. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).
7. Paliesdami **Gerai** išsaugokite gavėjus.
8. Palieskite **Vieną kartą** išskleidžiamame meniu ir pasirinkite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
9. Palieskite **Įrašyti** → **Taip**.

Norint išsiųsti SOS žinutę, klaviatūra turi būti užrakinta. Garsumo mygtuką paspauskite keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [🔒]. Jei paspausite [⏻], telefono funkcijos veiks, tačiau mygtukai liks užrakinti.

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną. Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį,

1. Meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir palieskite **Patvirt.**.
3. Paliesdami **Įjungta** įjunkite mobiliojo telefono seklį.
4. Paliesdami gavėjo lauką atidarykite gavėjo sąrašą.
5. Įveskite telefono numerį.
6. Paliesdami **Gerai** išsaugokite gavėjus.

7. Palieskite siuntėjo įvesties lauką.
8. Įveskite siuntėjo vardą.
9. Palieskite **Įrašyti** → **Priimti**.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Balso įrašymas

1. Meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Inscenizuotas skambutis**.
2. Palieskite **Balso įrašytuvas**.
3. Paliesdami pradėkite įrašymą.
4. Kalbėkite į mikrofoną.
5. Baigę kalbėti palieskite .
6. Palieskite **Nustatyti** norėdami nustatyti įrašą kaip atsakymą inscenizuotam skambučiui.
7. Palieskite **Įjungta**, esantį **Inscenizuoti balso skambutį**.
8. Palieskite **Įrašyti**.

Inscenizuotas skambutis

Norėdami atlikti inscenizuotą skambutį, laukimo režimu paspaudę palaikykite garsumo žemyn mygtuką.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Paliesdami ● pradėkite įrašymą.
3. Sakykite įrašą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti palieskite ■.
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

Balso komentaro atkūrimas

1. Meniu režimu palieskite **Mano failai** → **Garsai** → **Balso įrašai**.
2. Pasirinkite failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
⏸	Grojimo pristabdymas (pauzė)
▶	Pristabdyti arba tęsti leidimą
⏪	Perklauso failą atgal
⏩	Perklauso failą pirmyn
🔊	Garsumo reguliavimas

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režimu palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Efektai** → efekto parinktį (filtras, stilius, defektas arba iš dalies neryškus).
4. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir palieskite **Atlikta**.
   Jei norite pritaikyti neryškumo efektą konkrečiai nuotraukos daliai, perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ir palieskite **Neryšku** → **Atlikta**.
5. Baigę taikyti efektus palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Įrašyti**.

Nustatykite vaizdą

1. Meniu režimu palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
   Jei norite, kad vaizdo kokybė būtų reguliuojama automatiškai, pasirinkite **Automatinis lygis**.
4. Sureguliuokite vaizdo kokybę ir palieskite **Atlikta**.
5. Baigę reguliavimą palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).

7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Įrašyti**.

Vaizdo pertvarkymas

1. Meniu režimu palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Keisti** → **Pakeisti dydį**, **Sukti** arba **Apversti**.
4. Pasukite arba paverskite vaizdą ir palieskite **Atlikta**.
   Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite dydį ir palieskite **Įrašyti** → **Atlikta**. Pereikite prie 6 žingsnio.
5. Baigę taikyti keitimo parinktis palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Įrašyti**.

Apkirpkite vaizdą

1. Meniu režimu palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Apkarpyti**.
4. Perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir palieskite **Apkarpyti** → **Atlikta**.
5. Apkirpę palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).

7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Įrašyti**.

Vizualios ypatybės įterpimas

1. Meniu režimu palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmeliai, vaizdas, iliustracijos, emocija ar tekstas).
4. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą ir palieskite **Gerai**, o tada palieskite **Atlikta**.
5. Baigę taikyti vizualias funkcijas palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Įrašyti**.

Pastabos įtraukimas

1. Meniu režimu palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Įrašas ekrane**.
4. Pasirinkite spalvą ir įveskite pastabą ekrane, o tada palieskite **Atlikta**.
5. Baigę palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Įrašyti**.

Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti vaizdus naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį ar kompiuterio duomenų perdavimo kabelį.

Norėdami spausdinti vaizdus naudojant kompiuterio duomenų perdavimo kabelį,

1. Telefono daugiafunkcinį lizdą sujunkite su suderinamu spausdintuvu.
2. Atidarykite vaizdą. ▶ 33 psl.
3. Palieskite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **USB**.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Norėdami spausdinti vaizdus naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį,

1. Atidarykite vaizdą. ▶ 33 psl.
2. Palieskite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“**.
3. Pasirinkite „Bluetooth“ spausdintuvą ir nustatykite tarpusavio ryšį. ▶ 54 psl.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Vaizdo įrašų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdo įrašų failus ir taikyti vizualinius efektus.

Segmento iškirpimas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Palieskite **Failai** → **Importuoti paveikslėlį** arba **Importuoti vaizdo įrašą**.
3. Pasirinkite vaizdo ar vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą ar vaizdo įrašą ir palieskite **Įtraukti**.
   Vaizdui pasirinkite rodymo trukmę.
4. Palieskite **Daugiau** → **Failai**, jei norite pridėti daugiau vaizdų ar vaizdo įrašų.
5. Palieskite **Redaguoti** → **Nukirpti**.
6. Palieskite ▶ norėdami atkurti vaizdo įrašą ir palieskite **Pradž. ž.** naujo vaizdo įrašo pradžios taške.
7. Palieskite **Pab. žnk.** naujo vaizdo įrašo pabaigos taške.
8. Palieskite **Apkirpti**.
9. Baigę palieskite **Daugiau** → **Eksportuoti** → **Vaizdo įrašas** → **Taip**.
   Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje palieskite **Daugiau** → **Failai** → **Išsaugoti projektą**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
10. Įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Įrašyti**.
11. Paliesdami **Taip** pažymėkite failą (jei reikia).

Vaizdo įrašų skaidymas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Palieskite **Failai** → **Importuoti paveikslėlį** arba **Importuoti vaizdo įrašą**.
3. Pasirinkite vaizdo ar vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą ar vaizdo įrašą ir palieskite **Įtraukti**.
   Vaizdui pasirinkite rodymo trukmę.

4. Palieskite **Daugiau** → **Failai**, jei norite pridėti daugiau vaizdų ar vaizdo įrašų.
5. Palieskite **Redaguoti** → **Atsiskirti**.
6. Palieskite ▶ norėdami atkurti vaizdo įrašą, o palieskite **Skaidymo taškas** → **Paskirst.** norėdami padalinti failą į du atskirus įrašus.
7. Tarp dviejų įrašų įterpkite paveikslėlį ar vaizdo įrašą.
8. Baigę palieskite **Daugiau** → **Eksportuoti** → **Vaizdo įrašas** → **Taip**.
   Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje palieskite **Daugiau** → **Failai** → **Išsaugoti projektą**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
9. Įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Įrašyti**.
10. Paliesdami **Taip** pažymėkite failą (jei reikia).

Įterpti tekstą

Teksto įterpimas į vaizdo įrašą priklausomai nuo paslaugos tiekėjo gali būti neįmanomas.

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Palieskite **Failai** → **Importuoti paveikslėlį** arba **Importuoti vaizdo įrašą**.
3. Pasirinkite vaizdo ar vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą ar vaizdo įrašą ir palieskite **Įtraukti**.
   Vaizdui pasirinkite rodymo trukmę.
4. Palieskite **Daugiau** → **Failai**, jei norite pridėti daugiau vaizdų ar vaizdo įrašų.
5. Palieskite **Redaguoti** → **Įterpti** → **Tekstas**.
6. Palieskite ▶ norėdami atkurti vaizdo įrašą ir palieskite **Pradž. ž.** taške, kur turi būti rodomas tekstas.

7. Palieskite **Pab. žnk.** taške, kur tekstas turi išnykti.
8. Palieskite **Įterpti**.
9. Įveskite tekstą ir palieskite **Gerai**.
10. Perkelkite ar pakeiskite teksto dydį ir palieskite **Atlikta**.
11. Baigę palieskite **Daugiau** → **Eksportuoti** → **Vaizdo įrašas** → **Taip**.

    Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje palieskite **Daugiau** → **Failai** → **Išsaugoti projektą**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
12. Įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Įrašyti**.
13. Paliesdami **Taip** pažymėkite failą (jei reikia).

Garso takelio pridėjimas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Palieskite **Failai** → **Importuoti paveikslėlį** arba **Importuoti vaizdo įrašą**.
3. Pasirinkite vaizdo ar vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą ar vaizdo įrašą ir palieskite **Įtraukti**.

    Vaizdui pasirinkite rodymo trukmę.
4. Palieskite **Daugiau** → **Failai**, jei norite pridėti daugiau vaizdų ar vaizdo įrašų.
5. Palieskite **Papildomas garso takelis** → **Importuoti garsą**.
6. Palieskite **Garsai** → garso kategoriją → garsą → **Pridėti**.

7. Baigę palieskite **Daugiau** → **Eksportuoti** → **Vaizdo įrašas** → **Taip**.
   Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje palieskite **Daugiau** → **Failai** → **Išsaugoti projektą**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
8. Įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Įrašyti**.
9. Paliesdami **Taip** pažymėkite failą (jei reikia).

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

Išmokite dalintis savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

- Jei naršymo paslauga neteikiama, **Share pix** bus rodoma po **Programos**.
- Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, „Share pix“ gali būti neteikiama.

Nustatykite dažniausių adresatų sąrašą

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Share pix**.
2. Palieskite **Taip** dažniausių adresatų sąrašui nustatyti.
3. Paliesdami **Priimti** patvirtinkite (jei reikia).
4. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir palieskite **Įrašyti**.
   Jei pasirinkote **Naujinti**, naujos adresatų svetainės bus pridėtos sąraše automatiškai.

Failo įkėlimas

Norėdami siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose turite susikurti abonentus dalinimuisi nuotraukomis.

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Share pix** → adresą, kuriuo norite siųsti.

2. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui.
3. Palieskite **Bakstelėdami pridėkite** ir pasirinkite medijos failą.
4. Įveskite siuntimo informaciją ir palieskite **Nusiųsti internetu**.

Taip pat medijos failus įkelti galite iš **Fotoaparatas** arba **Mano failai**, pasirinkdami arba **Daugiau** → **Nusiųsti internetu**.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos, java failų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar regiono. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Palieskite **Daugiau** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Duomenų sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti telefonų knygą, kalendorių, užduotis ir atmintinę su jūsų pačių nurodytu serveriu internete.

Sinchronizacijos profilio kūrimas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Sinchronizuoti**.
2. Palieskite **Įtraukti** ir nurodykite profilio parametrus.
3. Baigę palieskite **Įrašyti**.

Sinchronizacijos pradžia

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizacijos profilį.
3. Palieskite pasirinktą sinchronizavimo profilį arba **Pradėti sinchr.**.
4. Palieskite **Tęsti** norėdami pradėti sinchronizaciją su jūsų nurodytu serveriu internete.

RSS skaitytuvo naudojimas

Išmokite naudotis RSS skaitytuvu, kad gautumėte naujausias žinias ir informaciją iš savo mėgstamų interneto svetainių.

Sklaidos kanalų kūrimas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Palieskite **Įtraukti**.
3. Įveskite RSS inf. šaltinio adresą ir palieskite **Gerai**.

RSS inf. šaltinių skaitymas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Palieskite **Atnaujinti** → inf. šaltinį → **Atnaujinti** → **Taip**.
3. Pasirinkite inf. šaltinio kategoriją → kaip atnaujintą inf. šaltinį.

RSS skaitytuvo nustatymų pritaikymas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Palieskite **Daugiau** → **Nustatymai** → **Tinklo nustatymai**.
3. Palieskite » šalia norimo profilio.
4. Pakeiskite nustatymus, kad pritaikytumėte savąjį RSS skaitytuvą.
5. Palieskite **Įrašyti**.

Sužinokite jūsų buvimo vietą

Naudodamiesi pasaulinės navigacijos sistemos palydovais, nustatykite jūsų buvimo vietos platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio.

Meniu režimu palieskite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **GPS parametrai** → **GPS padėtis**.

Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėkite kito miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Meniu režimu palieskite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Palieskite ▤ → **Įtraukti**.
3. Pasirinkite laiko juostą.

4. Norėdami nustatyti vasaros laiką palieskite .
5. Paliesdami **Gerai** sukurkite savąjį pasaulio laikrodį.
   Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
6. Palieskite **Įtraukti** norėdami įtraukti daugiau pasaulio laikrodžių (3 žingsnis).

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo laikrodžio rodymo režimu ekrane jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodį,

1. Meniu režimu palieskite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Palieskite → **Nust. kaip 2 laikr.**.
3. Pasirinkite norimą pridėti pasaulio laikrodį.
4. Palieskite **Nustatyti**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režimu palieskite **Signalai**.
2. Palieskite **Sukurti signalą**.
3. Nustatykite žadintuvo duomenis.
4. Palieskite **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas,

- Stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo.
- Stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą su snaudimu, arba sustabdykite slankiklį **Snausti**, kad nutildytumėte snaudimo periodo signalą.

Signalo išjungimas

1. Meniu režimu palieskite **Signalai**.
2. Palieskite **Išjungta** šalia norimo išjungti signalo.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režimu palieskite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Konvertuokite valiutą ar matmenis

1. Meniu režimu palieskite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutos ar matavimus ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Nustatykite atgalinės atskaitos laiko trukmę.
3. Paliesdami **Paleist.** pradėkite atgalinę atskaitą.
4. Paliesdami **Stabdyti** pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikmačio laikui stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad išjungtumėte signalus.

Naudokite chronometrą

1. Meniu režimu palieskite **Programos** → **Chronometras**.
2. Paliesdami **Paleist.** paleiskite chronometrą.
3. Paliesdami **Etapas** įrašykite etapo laikus.
4. Baigę palieskite **Stabdyti**.
5. Paliesdami **Atst.** ištrinkite įrašytus laikus.

Kurkite naują užduotį

1. Meniu režimu palieskite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Palieskite **Sukurti užduotį**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją ir palieskite **Įrašyti**.

Sukurkite tekstinį įrašą

1. Meniu režimu palieskite **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Palieskite **Sukurti pastabą**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir palieskite **Įrašyti**.

Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Meniu režimu palieskite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Palieskite **Daugiau** → **Rodyti pagal dieną** arba **Rodyti pagal savaitę**.

Naujo įvykio sukūrimas

1. Meniu režimu palieskite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Palieskite **Sukurti tvarkaraštį**.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Palieskite **Įrašyti**.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę, kad galėtumėte naudotis tinklo paslaugomis	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM arba USIM kortelė.
Telefono užrakinimas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
PIN kodas	Įjungus telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
PUK kodas	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

a

Telefono ekrane pasirodo „Paslauga neteikiama“, „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitinkinkite, ar paspaudėte rinkimo mygtuką: [⌐¬].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei vienu metu naudojate kelias programas, jūsų telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

„Bluetooth“
duomenų priėmimas, 54
duomenų siuntimas, 54
nuotolinis SIM režimas, 55
suaktyvinimas, 53

„Java“
prieiga prie programų, 67
žaidimų paleidimas, 67

„share pix“
žr. įrankiai, mob. tinklaraštis

„Windows Media Player“ 50

adresatai
grupių sukūrimas, 42
nuotraukų nuorodos, 43
pridėjimas, 32
radimas, 32

akumuliatorius
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 20
įdėjimas, 17
įkrovimas, 19

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 20

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

daugialypės
žr. žinutės

ekrano fonas 27

FM radijas
dainų įrašymas, 51
klausymasis, 35
stočių įrašymas, 52

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 26
pokalbio garsumas, 28

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
pradinio puslapio paleidimas, 36
žymelių pridėjimas, 37

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

komentarai balsu
paleidimas, 58
įrašymas, 58

konferenciniai pokalbiai
žr. pokalbiai, konferenciniai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

laisvų rankų įranga 29

mobiliojo telefono seklys 56

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 50
muzikos klausymas, 35
pritaikymas, 51
sinchronizavimas, 50

muzikos paieška 52

mygtukų signalai 26

naršyklė
žr. interneto arba nuotraukų naršyklė

ne tinklo profilis 21

nuotraukos
fotografavimo pagrindai, 33
papildomos fotografavimo funkcijos, 45
peržiūra, 33
redagavimas, 58

nuotraukų kontaktai 43

nuotraukų naršyklė 34

pasaulio laikrodis
dvigubo ekrano nustatymas, 70
kūrimas, 69

radijas
žr. FM radijas

RSS skaitytuvas
žr. įrankiai, RSS skaitytuvas

ryšiai
atidėjimas, 40
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 40
atsiliepimas į papildomus skambučius, 40
atsiliepimas, 28
inscenizuoti skambučiai, 57
iš telefonų knygos, 41
konferencinis, 41
neatsakytų skambučių rinkimas, 39
pagrindinės funkcijos, 27
papildomos funkcijos, 39
papildomų skambučių rinkimas, 40
paskutinis rinktas, 40
praleistų ryšių peržiūra, 39
skambinimas, 28
tarptautiniai numeriai, 41

signalai
išjungimas, 71
kūrimas, 70
stabdymas, 71

SIM kortelė 17

sinchronizacija
pradžia, 68
profilio kūrimas, 68

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambučio tonas 26

SOS žinutė 55

šablonai
multimedija, 44
tekstiniai, 44
įterpimas, 44

tekstinės
žinutės, 29
įrašų sukūrimas, 73
įvedimas, 30

telefono užrakinimas 27

tylusis profilis 26

užduotis
žr. įrankiai, užduotis

užraktas
žr. telefono užraktas

vaizdai
apkirpimas, 60
efektų taikymas, 58
pakeitimas, 60
pastabų įtraukimas, 61
reguliuoti, 59
spausdinimas, 62
vizualių ypatybių pridėjimas, 61

vaizdo įrašai
fotografavimas, 34
peržiūra, 35
redagavimas, 62

valdikliai 25

vardo kortelės 42

žinutės
daugialypių peržiūra, 32
daugialypės siuntimas, 29
el. laiško peržiūra, 32
el. laiško siuntimas, 30
tekstinių peržiūra, 32
teksto siuntimas, 29

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 72
chronometras, 72
kalendorius, 73
keitiklis, 71
mob. tinklaraštis, 66
RSS skaitytuvas, 68
signalas, 70
skaičiuotuvas, 71
užduotis, 72
vaizdo įrašų doroklis, 62
vaizdų doroklis, 58

įrašas
žr. tekstiniai ar balso įrašai

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: S8300

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą. (Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009-01-23 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.